marque déposée electralarm

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

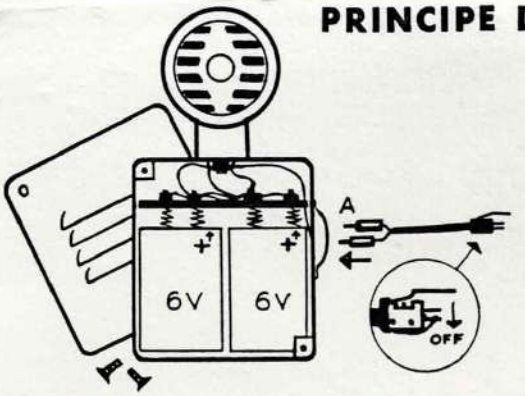

1° Montage direct-déclenchement par traction.

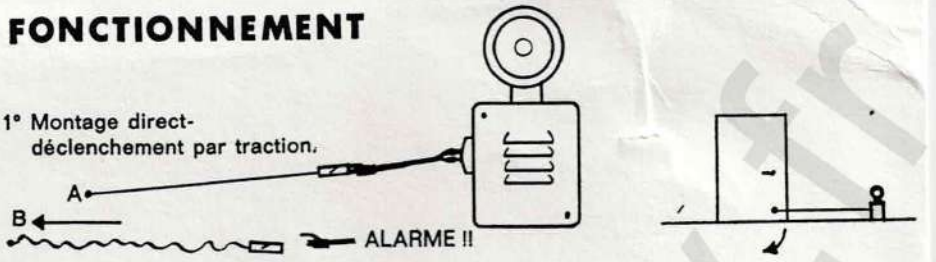

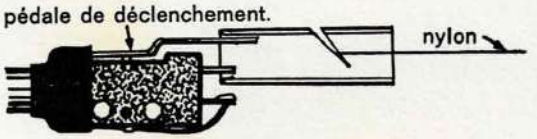

Nota : la résistance à l'arrachement du tube peut être réglée + ou — dure en tordant légèrement la pédale de déclenchement.

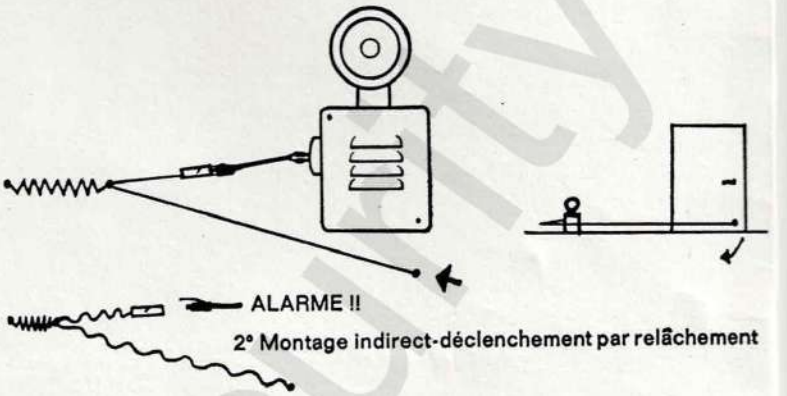

2° Montage indirect-déclenchement par relâchement

MONTAGE RECOMMANDÉ

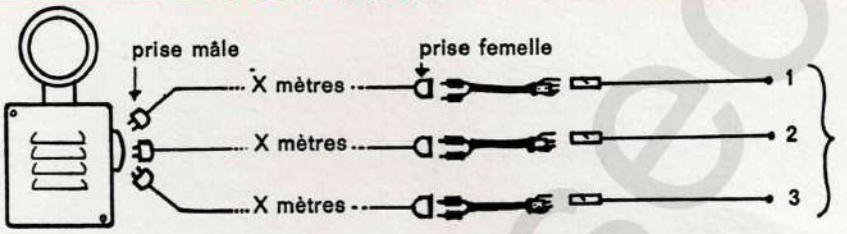

Points de détection en différents endroits de la maison

3° Télédétection par prolongateur : peut être réalisée en direct et en indirect avec un ou plusieurs détecteurs (utiliser du fil électrique de 12 à 15/10° : 3 Ampères)

INSTALLATION INSTANTANNEE

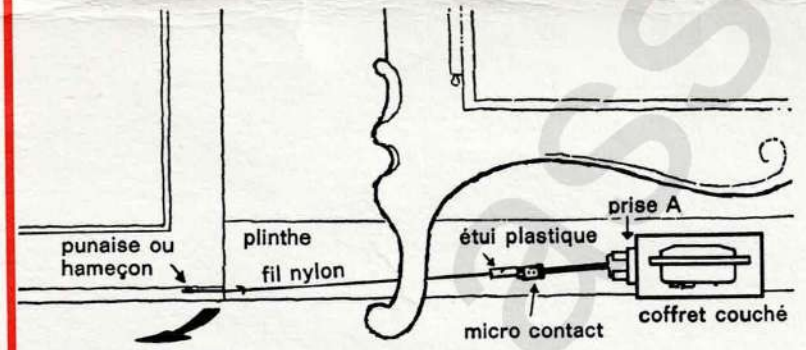

Montage simple en direct

Nota : un léger "mou" dans le fil permet d'entrouvrir la porte et de décrocher le fil nylon sans déclencher l'alarme.

Montage en télédétection

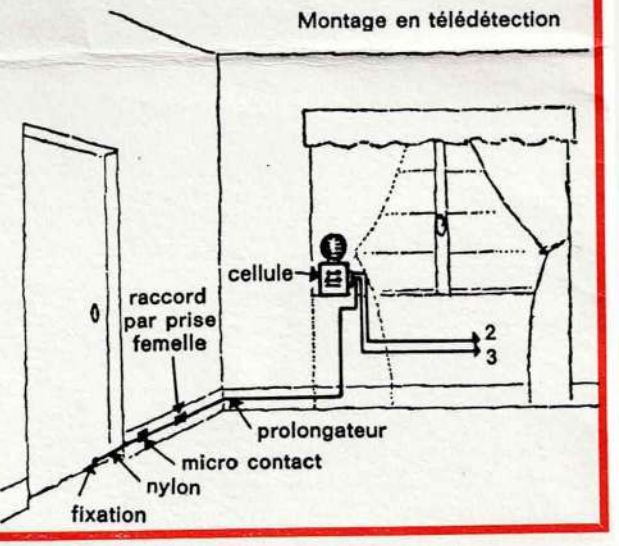

PROTECTION D'UNE VITRINE

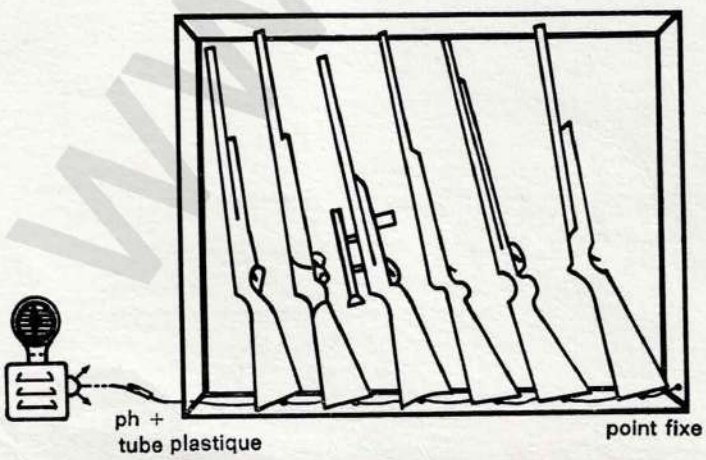

Protection des vitrines: Le fil de nylon invisible traverse les différents objets présentés dans la vitrine. Si un cambrioleur brise la glace et cherche à s'emparer d'un article, il tirera le fil et déclenchera l'alarme.
Ce système est couramment utilisé par les armuriers, les fourreurs, les horlogers-bijoutiers, les magasins d'habillement, de matériel radio, ciné-photo, électro-ménager, les antiquaires, les musées...

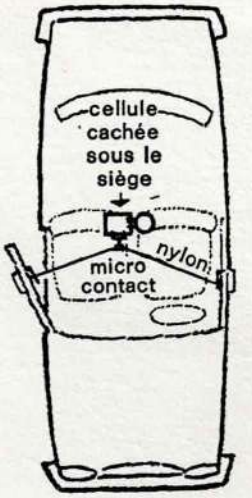

Montage pour antivol voiture

www.ess-security.fr

INSTALLATION FIXE POUR UTILISATION QUOTIDIENNE

Pour magasins, bureaux, ateliers, usines, entrepôts, maisons, appartements...

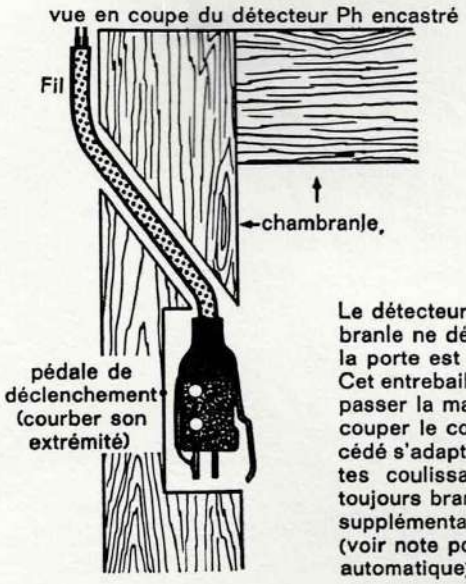

Le détecteur Ph, encastré dans le chambranle ne déclenche l'alarme que lorsque la porte est entrouverte de plus de 20°. Cet entrebaillement de 25 cm suffit pour passer la main, atteindre l'interrupteur et couper le courant ou le rétablir. Ce procédé s'adapte aux fenêtres, vitrines et portes coulissantes. Evidemment, on peut toujours brancher sur l'appareil 2 lignes supplémentaires.
(voir note pour arrêt et mise en marche automatique)

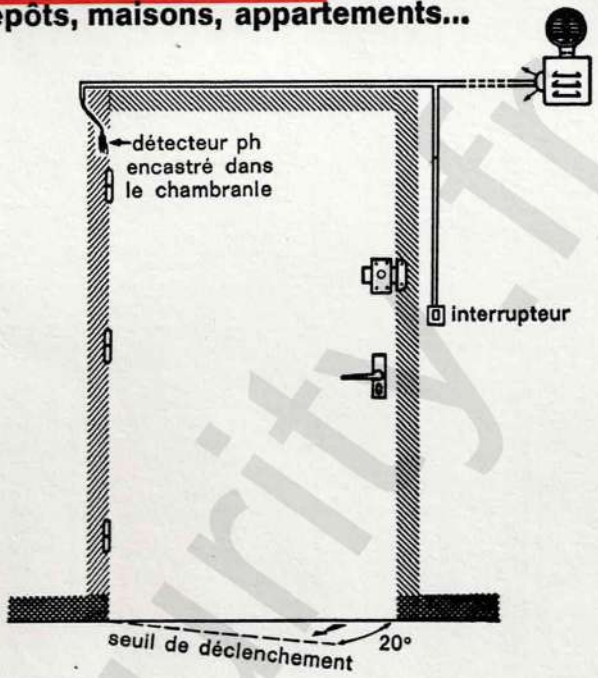

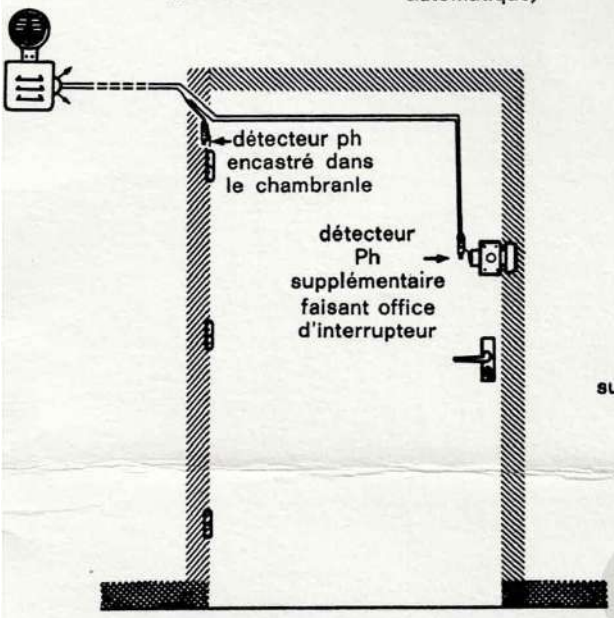

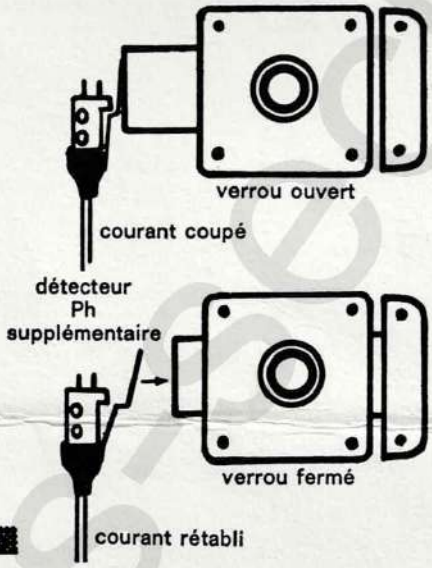

INSTALLATION AUTOMATIQUE

Arrêt et mise en service automatique :
Il suffit de remplacer l'interrupteur de l'illustration précédente par un détecteur Ph fixé "en butée" contre le pène du verrou de sûreté à pompe (incrochetable).
En ouvrant, le pène coupe le courant, en fermant le pène libère la pédale de déclenchement et rétablit le circuit électrique.

CAISSE

Installation fixe sur une caisse : (magasins, bureaux...)
Le détecteur Ph placé "en butée", est maintenu en position "ARRÊT" lorsque le tiroir est fermé ; dès qu'on ouvre ce dernier, la pédale de déclenchement se libère et l'alarme est déclenchée.
Un interrupteur à pied permet à l'utilisateur de mettre l'appareil hors circuit ou de rétablir le courant lorsqu'il s'en va. De plus dans la journée, en cas de menaces, d'agression, de rixes... il suffit d'appuyer sur l'interrupteur pour déclencher l'alarme. Recommandé pour les cafés, les magasins et les bureaux.

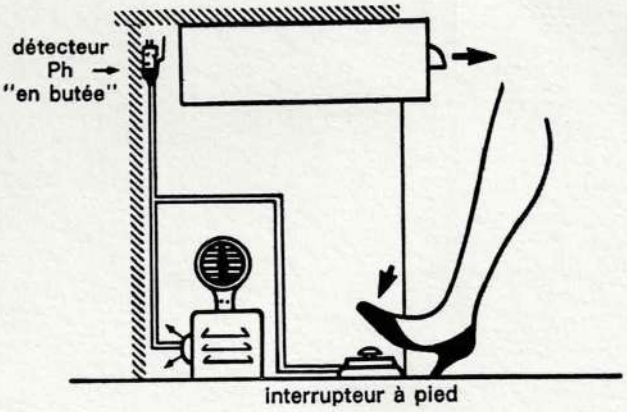

INSTALLATION DU PIÈGE A FEU ÉLECTRIQUE

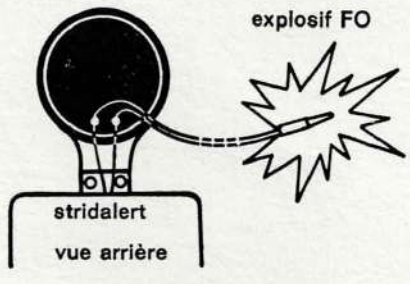

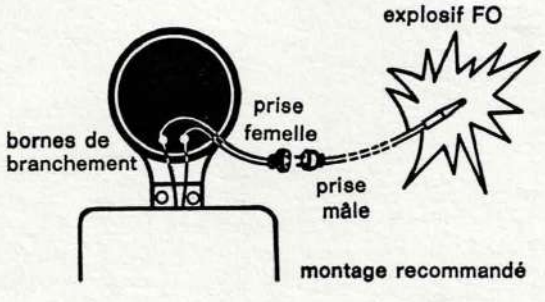

Note Générale :
Nos appareils fonctionnant avec une intensité de 2 à 3 ampères, il est nécessaire d'utiliser du fil électrique de 12 à 15/10° et de soigner particulièrement les raccords (chute de tension).

www.assosecurity.fr

CONSEILS GÉNÉRAUX POUR LA PROTECTION

des maisons, appartements, magasins, etc.

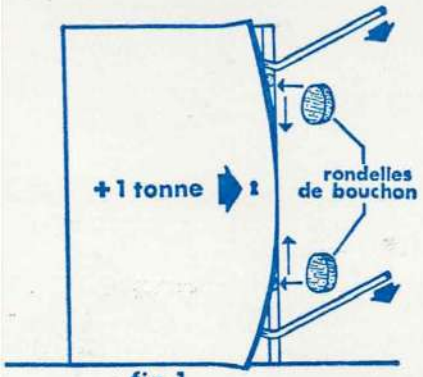

fig. 1

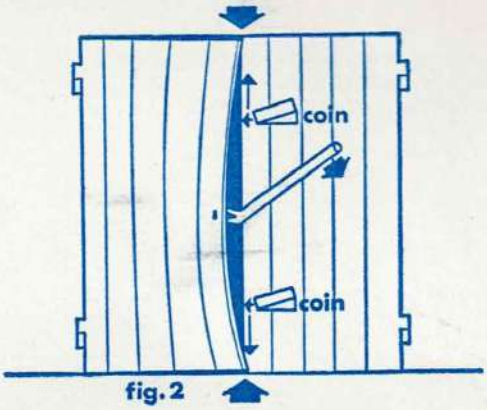

fig. 2

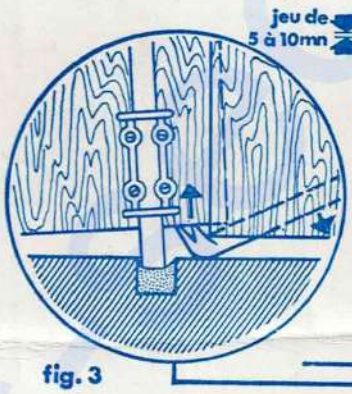

fig. 3

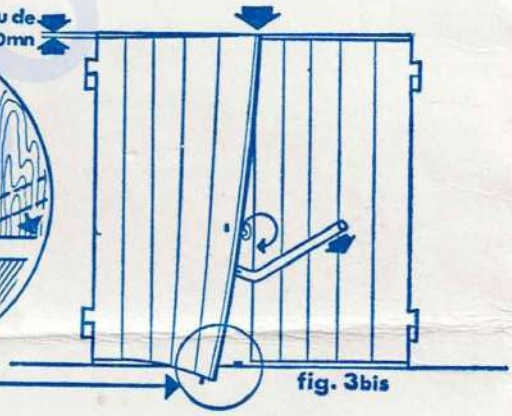
fig. 3bis

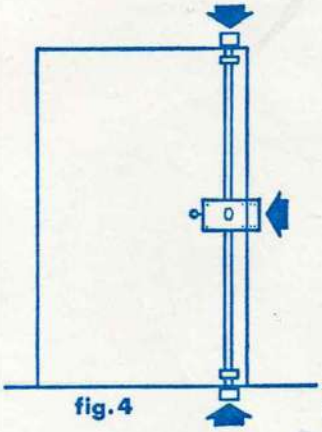
fig. 4

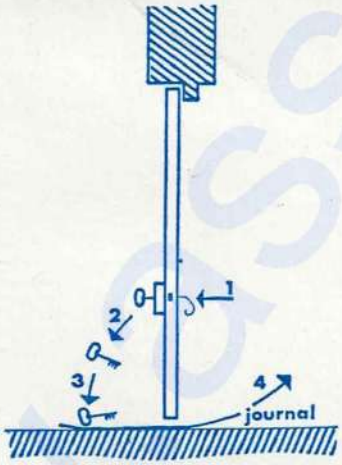

fig. 5

fig. 6

fig. 6bis

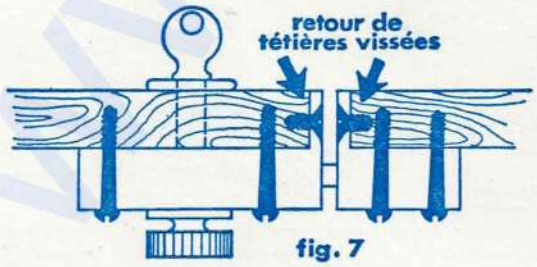

fig. 7

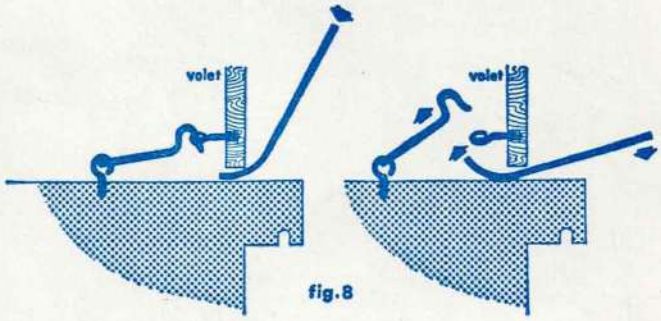

fig. 8

www.gss-security.fr